

01 제품구성 및 정보

본 제품



구성품




C타입 충전 케이블



사용설명서

02 컨트롤러 조작 방법

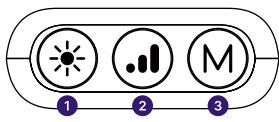

1. 온열버튼

온열 기능으로 버튼을 눌러 온열 ON/OFF 및 단계조절(3단계)이 가능합니다.

1단계: 약 33 +/- 2도

2단계: 약 37 +/- 2도


3단계: 약 41 +/- 2도

2. 강도 조절 버튼 (흰색 표시등)

1칸: 1단계 (약)

2칸: 2단계 (중)

3칸: 3단계 (강)

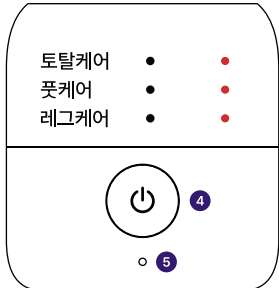

3. 모드 변경 버튼


1단계: 토탈케어 모드

2단계: 풋케어 모드

3단계: 레그케어 모드

4. 전원 버튼

2~3초간 길게 눌러 전원 ON/OFF

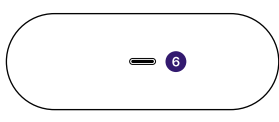

5. 상태 표시등

○ 완충 시 흰색 불빛 유지

○ 충전 시 흰색 불빛 깜빡임

● 배터리 30% 이하 시 빨간 불빛 깜빡임

6. C-type USB 충전

03 상세 기능 안내

전원 버튼

작동방식	기능 및 상태
2초간 길게 누름	전원 켜짐 및 꺼짐
자동 꺼짐	마사지 작동 후 약 20분 후 자동 꺼짐

온열 기능 (*저온화상 방지를 위해 약 15분 후 자동 꺼짐)

온열 단계	온도
1단계	약 33 +/- 2도
2단계	약 37 +/- 2도
3단계	약 41 +/- 2도

모드별 기능

모드 단계	모드 명칭	기능
1단계	토탈케어 모드	종아리부터 발목, 발등, 발바닥, 아킬레스건까지 순차적으로 압박하여 하체 전체를 마사지
2단계	풋케어 모드	발등, 발바닥, 아킬레스건의 압박 시간과 빈도를 높여 발을 집중적으로 마사지
3단계	레그케어 모드	종아리 압박 시간과 빈도를 높여 종아리를 집중적으로 마사지

배터리 표시

작동 방식	기능 및 상태
충전 중	표시등 흰색 불빛 깜빡임
충전 완료	표시등 흰색 불빛 유지
배터리 부족(30% 이하 시)	표시등 빨간색 불빛

04 사용 방법

사용 방법

- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해 주세요.
- 발을 마사지하기 전에 넣은 후 전원버튼을 길게 누르면 전원이 켜지며 제품이 작동합니다.
- 원하는 버튼을 눌러 모드, 강도, 온열기능을 사용할 수 있습니다.
- 안심 타이머로 20분 후 자동 종료됩니다.
- 사용 중 중단하고 싶으시면 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 꺼주세요.

보관 방법

- 통풍이 잘되는 그늘에 제품을 보관해 주세요.
- 본 제품을 어린이, 유아, 고온, 습한 환경, 직사광선에 노출시키지 마세요.
- 원단 부분이 오염되었다면 물티슈, 부드러운 천으로 제품 외관을 닦아주세요.
※ 화학성 물질은 절대 사용하지 마세요.
- 날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해 주세요.
- 사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

⚠ 사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 심장 질환 또는 고혈압 환자
- 뇌질환 및 신경질환 환자
- 외과질환
- 당뇨 및 암 환자
- 체내 보철기구 사용 환자
- 피부 알레르기
- 혈관 질환자
- 골다공증 환자

Pulio

품질 보증 및 A/S 안내

풀리오 제품을 구입해 주신 고객님께 감사드립니다.

본 제품은 철저한 품질관리 공정을 거쳐 제작 후 검사를 마쳤습니다.

구매 후 365일 품질보증기간 이내 제품 이상이 발생할 경우

소비자분쟁해결기준 및 당사 정책에 따라 보증기간 내 무상 A/S가 가능합니다.

※ 반드시 사용 전 사용방법 및 주의사항을 확인해 주세요.

과실로 인한 파손 또는 고장이 확인될 경우 유상 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

제품 사양

제품명	풀리오 마사지부츠 폴리션 V2	구입 일자	
모델명	PB002	구입처	

고객 정보

고객명		고객 연락처	
고객 주소			

05 충전 방법

⚠ 배터리 충전 관련 유의사항

충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.

개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해 주세요.

본 제품은 어댑터가 미포함된 제품입니다.

5V 2A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해 주세요.

충전 방법

1. 동봉된 USB 케이블을 충전 포트에 연결하여 충전해 줍니다.

2. 충전 시, 상태 표시등의 흰색 등이 깜빡이며 충전됩니다.

제품의 배터리가 30% 미만일 경우, 상태 표시등의 색이 빨간색으로 깜빡이며
충전 필요 표시가 됩니다.

3. 충전이 완료되면 상태 표시등의 흰색 등이 깜빡임 없이 표시됩니다.

4. 충전 시간 및 사용시간은 아래와 같습니다.

- 방전 후 완충 시간 : 약 3시간

- 완충 후 연속 사용 시간 : 약 1시간 40분 (온열 기능 미사용 시)

5. 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을
꺼주신 후, 충전을 진행해 주세요.

6. 배터리 충전 시간 및 사용 시간은 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

06 사용 시 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 제품에 물기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 충전 중 사용하지 마십시오.
- 운전 중, 수면 중에 사용하지 마십시오.
- 음주 후 사용하지 마십시오.
- 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 손상된 충전기를 사용하지 마십시오.
- 충전 시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 이용해 충전하십시오.
- 본 제품의 충전이 완료되면 어댑터를 제거해 주십시오.
- 제품에 이상이 있을 경우 사용을 중단하십시오.
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있습니다. 폐기 시 배터리를 분리 후 폐기하십시오.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 본 제품 사용 시 원단에 의해 이염이 발생할 수 있습니다. 흰색 계열의 침구나 소파, 매트리스 등에서 사용 시 주의하십시오.
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- 온열 기능은 저온 화상 방지를 위해 15분 타이머 기능이 작동합니다.
- 온열 기능 사용 시 맨살 사용을 금지하며, 개인에 따라 낮은 온도에서도 저온 화상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시 피부 타입에 따라 1단계부터 천천히 사용하시길 권장 드립니다.
- 옷을 입고 사용하더라도 개인에 따라 화상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오.
- 맨살에 마사지를 할 경우, 안감과 피부 마찰에 의해 부상이 발생할 수 있습니다.
- 부상이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 질환 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후 사용하십시오.
- 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품입니다. 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.

⚠ 사용자에게 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 심장 질환 또는 고혈압 환자
- 뇌질환 및 신경질환 환자
- 외과질환
- 당뇨 및 암 환자
- 체내 보철기구 사용 환자
- 피부 알레르기
- 혈관 질환자
- 골다공증 환자

07 자주 묻는 질문

Q1 완충까지 시간이 얼마나 걸리나요?

완전히 충전하는 데 약 3~4 시간이 소요됩니다. 혹시나 완전 방전된 경우 충전시간이 다소 오래 걸릴 수 있으니 이런 경우에는 하루 정도 충분히 충전해 주시기 바랍니다.

Q2 온열 기능 사용 시 주의할 점이 있나요?

개인에 따라 저온화상이 발생할 수 있으니 사용 시 주의사항을 꼭 숙지하고 사용해 주세요.

Q3 양쪽 공기압과 온도가 다르게 느껴져요

다리의 형태, 근육 모양, 위치에 따라 제품의 사용감이 달라질 수 있습니다.
벨크로를 더 조여서 밀착감을 조정하거나 강도를 변경하여
제품을 사용하시는 것을 권장 드립니다.

Q4 기내 반입이 가능한가요?

160Wh 이하 제품으로 비행 시 휴대 및 기내 수하물로 가지고 갈 수 있습니다.
다만 항공사별, 출발지와 도착지 국가별로 일부 규정이 다를 수 있어
사전에 항공사에 문의하시기 바랍니다.

Q5 바람 빠지는 소리가 나요

공기압을 통해 에어백이 수축 팽창하며 마사지를 해주는 제품으로
바람이 빠지거나 들어가는 소리가 발생하며 한쪽에서만 나기도 합니다.
정상적인 작동이니 안심하고 사용하셔도 됩니다.

08 제품 정보

제품명	풀리오 마사지부츠 풀리션 V2
모델명	PB002
KC 인증번호	R-R-Plo-PB002 / YU101020-24002
정격전압	DC 5V / 2A
배터리 용량	7.4Vd,c / 2,500mAh / 18.5 Wh
사이즈	300 x 116 x 500 mm
무게	2.7kg (2pcs)
재질	Polyester / ABS / Spandex / Polyamide
제조사	상품 별도 표기
수입/판매원	(주)풀리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환장소	구입처

☎ 풀리오 고객센터	1551-0879 카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가
------------	---



풀리오 공식 스토어
puliodays.com



풀리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



풀리오 | 마사지부츠 풀리션 V2

Massage Boots Pulition V2

Pulio