


05 충전방법

충전방법

1. 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.
2. 제품 충전 포트에 동봉된 C 타입 충전 케이블을 연결하여 충전해주세요.

LED 표시

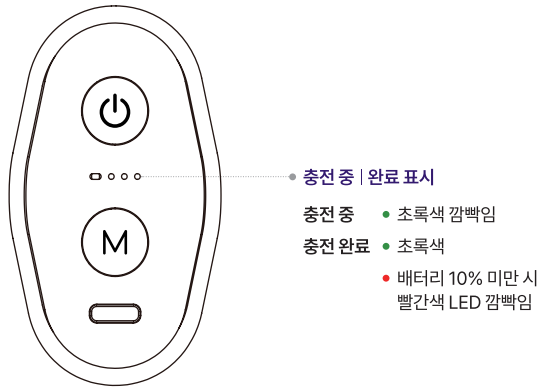

⚠ 배터리 충전 관련 유의사항

- 충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
- 본 제품은 어댑터가 미 포함된 제품입니다.
5V/2A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해주세요.

06 사용 시 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 제품에 물이나 습기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오
- 손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 만지지 마십시오
- 충전 중 제품을 사용하지 마십시오
- 운전 중이거나 음주 등으로 즉각적인 대응이 어려운 상태에선 제품을 사용하지 마십시오
- 충전 시 반드시 DC 5V / 2A 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주시고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오
- 손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오
- 제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하고 공식 고객센터에 문의해 주십시오
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주십시오
- 제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오
- 뺄착하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오
- 제품 작동 중 마사지볼에 신체 부위나 물건이 끼이지 않도록 주의해 주십시오
- 마사지 베개는 반드시 커버를 씌운 상태에서 사용하십시오
- 커버 없이 사용할 경우 피부 자극이나 끼임, 오염 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품에 무리한 압력 또는 충격이 가해질 경우 고장의 원인이 됩니다. 충격에 주의하십시오
- 혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오
- 성인 기준으로 제작된 상품이오니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오
- 본 제품은 작동 후 약 15분 뒤 자동으로 종료되도록 설계되었으며, 아침저녁으로 하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 피하십시오
- 자동 종료 후 재작동하여 연속 사용할 경우 부상의 우려가 있습니다.
- 사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오
- 강도는 개인 차가 있으므로 1단계부터 천천히 사용해 주십시오 과도한 압력은 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 척추 질환 및 경추 질환이 있으신 경우 전문가의 권고에 따라 사용해 주십시오
- 다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오 [페이스메이커(인공 심박동기)등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등]
- 본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오

⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

다음에 해당하는 분은 반드시 제품 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 의사 등 전문가의 조언을 받은 후 사용해 주십시오.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 당뇨병 또는 암 진단자
- 체내 보철기구 사용자 (인공관절, 금속 삽입물 등)
- 외과적 질환 또는 척추 질환 환자
- 혈관 질환 보유자
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 뇌질환 또는 신경계 질환 환자
- 골다공증 진단자
- 심장질환 또는 고혈압 환자

07 자주 묻는 질문

Q1. 전원을 껐는데도 마사지가 멈추지 않아요.

마사지 중 전원을 끄면 마사지볼이 원위치로 돌아간 후 자동으로 전원이 종료됩니다. 이는 정상적인 작동 방식입니다.

Q2. 연속해서 사용해도 될까요?

제품의 1회 작동 시간은 15분이며 연속 사용은 권장하지 않습니다. 아침 저녁으로 하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 피해주세요.

Q3. 목, 어깨, 머리 외에 다른 부위에도 사용할 수 있나요?

해당 제품은 목, 어깨, 머리 전용으로 설계된 제품으로 다른 부위에는 사용을 권장하지 않습니다.

☎ 폴리오 고객센터

1551-0879
카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가



08 제품 정보

제품명	폴리오 더필로 베개 마사지기
모델명	B002
전파인증번호	R-R-Plo-B002
배터리 안전확인 신고번호	XU103661-25006A
정격전압	DC 5V / 2A
배터리 용량	11.1V / 2,500mAh / 27.75Wh
사이즈 및 무게	550 × 460 × 155mm 3,000g
재질	폴리에스터, 폴리에틸렌, 폴리우레탄(스판덱스)
제조사	Xiamen Annmacare S&T Co.,Ltd.
제조국	중국
수입/판매원	(주)폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환	구입처
품질 보증 기준	상세페이지 하단 품질보증 안내 참고


폴리오 | 더필로 베개 마사지기

제품 사용 설명서

ThePillo Massage Pillow

Pulio

01 제품 구성

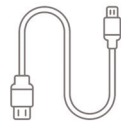

C타입 충전케이블




품질보증서




사용설명서

02 컨트롤러 조작 방법

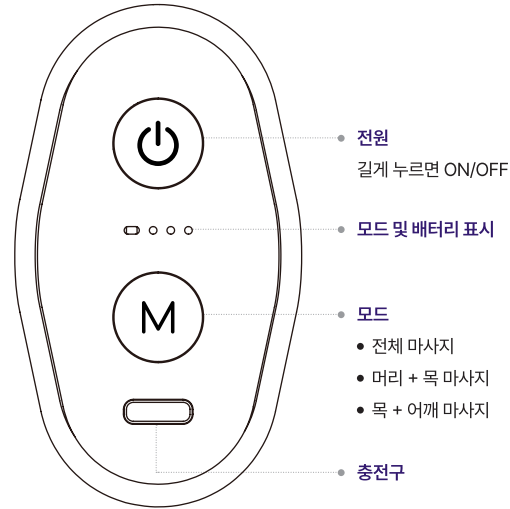

03 마사지 부위 및 모드

마사지 부위

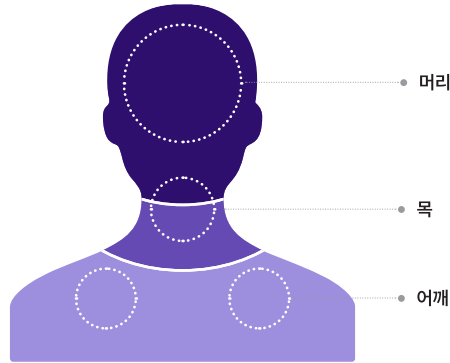

마사지 모드

모드	부위	LED 표시
Mode 1	전체 마사지	LED 1개 점등
Mode 2	머리 + 목 마사지	LED 2개 점등
Mode 3	목 + 어깨 마사지	LED 3개 점등

*모든 모드는 15분 후 자동으로 종료
*사용중 배터리 10% 미만 시에는 빨간색 LED가 깜빡입니다

04 사용 및 보관방법

사용방법

- 제품의 돌출된 부분에 머리와 목을 받치고, 평평한 부분이 어깨와 등을 지지하도록 바른 자세로 누워주세요.
*제품을 바닥에 두었을 때, 뒷부분이 등글게 솟아 있고 아랫부분이 평평한 방향이 올바른 방향입니다.
- 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주세요.
- 모드 버튼을 눌러 원하는 모드로 조절해주세요.
- 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
*안심 타이머로 15분 작동 후 자동 종료됩니다.

세척방법

- 겉감은 직접 분리하여 세탁할 수 있습니다.
- 분리형 겉감을 제외한 부분이 오염되었다면 물기가 떨어지지 않는 물티슈, 부드러운 천으로 제품 외관을 닦아주세요.
*화학적 물질은 절대 사용하지 마세요.

보관방법

- 통풍이 잘되는 그늘에 제품을 보관해주세요.
- 날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해주세요.
- 사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

⚠ 다음 위치에 이 제품을 보관하지 마십시오.

해당 주의 사항을 무시하고 사용하여 발생하는 손해에 대해서는 보상하지 않습니다.

- 직사광선에 노출된 곳
- 연기와 불 근처
- 진동 충격에 취약한 곳
- 고온 및 습도가 높은 곳
- 전자기장이 강한 곳
- 물이 있는 곳
- 먼지가 많은 곳



풀리오 더필로 마사지베개
제품 사용설명서