

## 05 사용 및 보관방법

### 사용방법

개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.  
원하는 헤드를 본체에 끼워 전원 버튼을 눌러 강도 조절 후 사용해주세요.

- 전원 켜기 : 전원 버튼을 약 2초간 누르면 전원이 켜집니다.
- 전원 끄기 : 전원 버튼을 약 2초간 누르면 전원이 꺼집니다.
- 헤드 교체 : 결합부 홈에 맞추어 끼운 후 왼쪽으로 돌려 끼워 줍니다.
- 강도 조절 : 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 한 번 누릅니다. (총 5단계)
- 모드 전환 : 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 두 번 누릅니다.
- 제품 사용 시 10분 작동 후 제품 전원이 차단됩니다.
- 구동축에 무리한 힘이 가해지면 전원이 차단되고 빨간불이 깜빡입니다.

#### [헤드별 용도]

- 벨트형, 라운드볼 : 어깨, 등, 허벅지 등 넓은 면적의 근육을 풀어주는데 적합
- Y자형: 목, 어깨, 경추 등 양쪽 굵은 근육을 풀어주는데 적합
- 일자형: 지압점, 손바닥, 발바닥, 아킬레스건, 관절 등 포인트 마사지에 적합
- 플랫형: 복부, 가슴, 다리의 내외근에 집중된 자극을 주어 근육이완에 적합
- \*헤드 교체 방법 : 제품이 꺼진 상태에서 원하는 헤드를 고른 후 결합부 홈에 맞추어 삽입하고 왼쪽으로 돌려 고정하세요.

### 보관방법

통풍이 잘되는 그늘에 제품을 보관해주세요.  
날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해 주세요.  
사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

#### \* 다음 위치에 이 제품을 보관하지 마십시오.

- 직사광선에 노출된 곳
- 연기와 불 근처
- 먼지가 많은 곳
- 고온 및 습도가 높은 곳
- 전자기장이 강한 곳
- 진동 충격에 취약한 곳
- 물이 있는 곳

\* 해당 주의 사항을 무시하고 사용하여 발생하는 상해에 대해서는 보상하지 않습니다.

## 06 충전방법

### 충전방법

1. 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.
2. 제품(본체) 오른쪽 충전 포트에 동봉된 C 타입 케이블을 연결하여 충전해주세요.

### LED 표시



#### ⚠ 배터리 충전 관련 유의사항

- 충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
- 본 제품은 어댑터가 미 포함된 제품입니다.
- 5V 1A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해 주세요.

## 07 사용 시 주의사항

\* 사용 전 꼭 체크하세요

- 제품에 물이나 습기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 만지지 마십시오.
- 운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 충전 시 반드시 5V 1A 정격에 맞는 어댑터를 사용하십시오, 충전이 완료되면 어댑터를 분리하십시오.
- 손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 뺨쪽하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오.
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기하십시오.
- 제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- 제품에 무리한 압력 또는 충격이 가해질 경우 고장의 원인이 됩니다. 충격에 주의하십시오.
- 보관 중 제품이 눌러지거나 압착되지 않도록 주의하십시오. 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 성인 기준으로 제작된 상품이오니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오.
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 마사지 건 모드로 작동 시 마사지 헤드에 신체 부위나 물건이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.
- 본 제품은 작동 후 약 10분 뒤 자동으로 종료되도록 설계되었으며, 아침저녁으로 하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 피하십시오.
- 사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오.
- [페이스메이커(인공 심박동기)]등 체내 삽입형 의료 기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등] 부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지하며, 사용 시 꼭 겹옷을 착용하시기 바랍니다.
- 부상의 위험이 있으므로 뼈가 돌출된 부위나 관절 위에는 사용하지 마시고, 근육이 충분한 부위에만 사용해 주십시오.
- 강도는 개인 차이가 있으므로 1단계부터 천천히 사용해 주십시오. 과도한 압력은 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 어지럼증 등의 증상을 유발할 수 있으므로 머리 부위에는 사용하지 마시고, 목과 어깨 부위 사용 시 각별히 주의해 주십시오.
- 부상이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오.

#### ⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

다음에 해당하는 분은 반드시 제품 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 의사 등 전문가의 조언을 받은 후 사용해 주십시오.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 질환 또는 신경계 질환 환자
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 당뇨병 또는 암 진단자
- 골다공증 진단자
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 체내 보철기구 사용자
- 혈관 질환 보유자
- 정형외과적 질환 또는 척추 질환 보유자 (인공관절, 금속 삽입물 등)

## 08 제품 고장 시 해결방법

| 문제 상황           | 원인                              |
|-----------------|---------------------------------|
| 전원 켜지지 않음       | · 배터리 충전여부 확인<br>· 전원 on/off 확인 |
| 마사지가 느껴지지 않는 경우 | · 마사지 헤드 장착 여부                  |

☎ 풀리오 고객센터

1551-0879  
카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가

P 풀리오 공식 스토어  
puliodays.com



Ch 풀리오 카카오톡 바로가기  
pf.kakao.com/\_uxlCTb



풀리오 | 마사지 건 & 벨트

제품 사용 설명서


Massage Gun & Belt

Pulio

01 제품구성 및 정보



02 컨트롤러 조작 방법

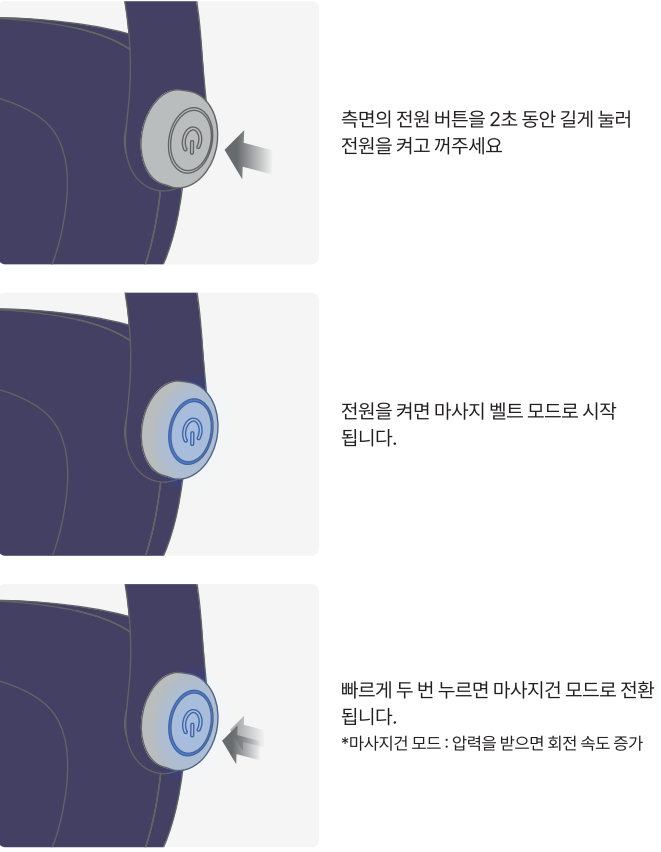

03 마사지 모드

| 한 번 누를 경우 강도 변환 → 빠르게 두 번 누를 경우 모드 전환 |                                                                                                    |          |                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 강도                                    | 벨트 모드                                                                                              | RPM      | 마사지건 모드                                                                                             |
| 1강도                                   | <br>LED 파란색 유지  | 2,040RPM | <br>LED 파란색 깜빡임  |
| 2강도                                   | <br>LED 초록색 유지  | 2,250RPM | <br>LED 초록색 깜빡임  |
| 3강도                                   | <br>LED 보라색 유지  | 2,450RPM | <br>LED 보라색 깜빡임  |
| 4강도                                   | <br>LED 빨간색 유지  | 2,620RPM | <br>LED 빨간색 깜빡임  |
| 5강도                                   | <br>LED 하늘색 유지 | 2,830RPM | <br>LED 하늘색 깜빡임 |

\*모든 모드는 10분 후 자동으로 종료

04 제품 정보

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명             | 폴리오 마사지 건 & 벨트 본체                                              |
| 모델명             | MB001                                                          |
| 전파인증번호          | R-R-Plo-MB001                                                  |
| 배터리<br>안전확인신고번호 | YU101114-23006                                                 |
| 정격전압            | DC5V 1A                                                        |
| 배터리 용량          | 7.4 Vd.c., 2,000mAh, 14.8wh                                    |
| 무게              | 428g                                                           |
| 재질              | ABS(본품) / polyester(벨트)/ EVA (헤드 라운드볼), ABS(이외 헤드 3종)/실리콘(손잡이) |
| 제조사             | Ningbo Fulljoy Electronic Technology Co.,Ltd                   |
| 수입/판매원          | (주)폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호                          |
| 반품 및 교환장소       | 구입처                                                            |
| 품질 보증 기준        | 상세페이지 하단 품질보증 안내 참고                                            |
| 고객 센터           | 1551-0879/ 카카오톡 '폴리오' 검색                                       |
| 구성품             | 본체1개, 5종헤드, C타입 충전케이블, 사용설명서, 품질보증서                            |



폴리오 마사지 건 & 벨트  
제품 사용설명서