

05 주의사항

사용 전, 주의사항을 반드시 숙지해주세요.

- 제품에 물기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 충전 중 사용하지 마십시오.
- 운전 중, 수면 중에 사용하지 마십시오.
- 음주 후 사용하지 마십시오.
- 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 손상된 충전기를 사용하지 마십시오.
- 충전 시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 이용해 충전하십시오.
- 본 제품의 충전이 완료되면 어댑터를 제거해 주십시오.
- 제품에 이상이 있을 경우 사용을 중단하십시오.
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있습니다. 폐기 시 배터리를 분리 후 폐기하십시오.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 본 제품 사용 시 원단에 의해 이염이 발생할 수 있습니다. 흰색 계열의 침구나 소파, 매트리스 등에서 사용 시 주의하십시오.
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- 온열 기능은 저온 화상 방지를 위해 15분 타이머 기능이 작동합니다.
- 온열 기능 사용 시 맨살 사용을 금지하며, 개인에 따라 낮은 온도에서도 저온 화상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시 피부 타입에 따라 1단계부터 천천히 사용하시길 권장 드립니다.
- 옷을 입고 사용 하더라도 개인에 따라 화상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오
- 맨살에 마사지를 할 경우, 안감과 피부 마찰에 의해 부상이 발생할 수 있습니다.
- 부상이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오
- 질환 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후 사용하십시오
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품입니다.
- 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오

⚠ 사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 뇌질환 및 신경질환 환자
- 외과질환
- 당뇨 및 암 환자
- 체내 보철기 사용 환자
- 피부 알레르기
- 혈관질환자
- 골다공증 환자

06 제품고장 시 해결방법

제품이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 사항을 확인해주세요.

아래 사항 확인 후에도 작동하지 않을 경우 본사 또는 구입처로 연락하십시오.

문제 상황	확인 사항	조치 사항
공기압이 너무 낮거나 느껴지지 않는 경우	✔ 전원 ON 여부 ✔ 압박감 있게 조절하여 착용하였는지 확인 ✔ 배터리 잔량	✔ 전원 ON ✔ 벨크로를 조절하여 압박감 있게 다시 착용 ✔ 배터리 충전
전원이 켜지지 않는 경우	배터리 충전 여부 확인	배터리를 완전 충전

 풀리오 고객센터	1551-0879 카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가
---	---

 풀리오 공식 스토어
puliodays.com



 풀리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



07 자주 묻는 질문

Q1 완충까지 시간이 얼마나 걸리나요?

연속 사용 시간 100분 사용 가능합니다. (온열기능 미사용 시)

Q2 실 사용시간은 얼마인가요?

연속 사용 시간 100분 사용 가능합니다. (온열기능 미사용 시)

Q3 양쪽 공기압과 온도가 다르게 느껴져요

다리의 형태, 근육 모양, 위치에 따라 제품의 사용감이 달라질 수 있습니다.
벨크로를 더 조여서 밀착감을 조정하거나 강도를 변경하여 제품을 사용하시는 것을 권장드립니다.

Q4 기내 반입이 가능한가요?

160wh 이하 제품으로 비행 시 휴대 및 기내 수하물로 가지고 갈 수 있습니다.
다만 항공사별, 출발지와 도착지 국가별로 일부 규정이 다를 수 있어 사전 항공사 문의 바랍니다.

Q5 바람 빠지는 소리가 나요

공기압을 통해 에어백이 수축 팽창하며 마사지를 해주는 제품으로 바람이 빠지거나 들어가는 소리가 발생하며 한쪽에서만 나기도 합니다. 정상적인 작동이니 안심하고 사용하셔도 됩니다.

Q6 온열 기능 사용 시 주의할 점 있나요?

개인마다 피부가 달라 저온화상의 위험이 있으므로 각별한 주의가 필요합니다.
온열 기능 사용 시 맨살이 아닌 얇은 옷 또는 양말을 착용한 사용을 권장하며
개인에 따라 저온화상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하세요.

08 제품정보

제품명	풀리오 풀리션 마사지부츠
모델명	PB001
KC인증번호	R-R-PIo-PB001/ YU101020-24002
정격전압	DC 5V/ 2A
배터리 용량	2,500mAh
충전시간	3시간/ 사용시간100분 (온열기능 미사용시)
사이즈	115 × 300 × 480 mm
무게	2.6kg (2pcs)
제조사	상품 별도 포기
제조국	중국
수입판매원	(주)풀리오, 서울시 마포구 마포대로 86 210호
고객센터	1551-0879


풀리션 마사지부츠

사용설명서


Pulition Massage Boots

Pulio

01 제품 구성

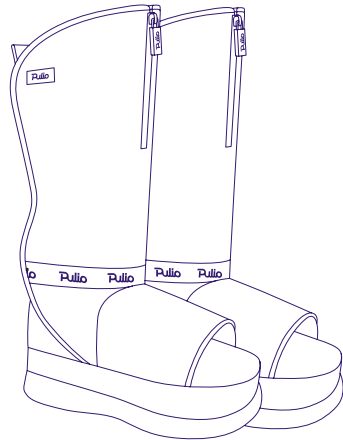

폴리션 마사지부츠

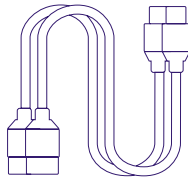


어댑터



사용설명서

02 주요기능 및 버튼

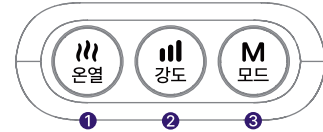

1 온열모드 설정

짧게 누르면 온도설정 가능
(33°C/37°C/41°C)


본 기능은 저온화상 방지를 위해
15분 타이머 기능이 작동합니다.

2 강도설정

짧게 누르면 강도조절 가능

3 마사지 모드 설정

짧게 누르면 모드 변경 가능

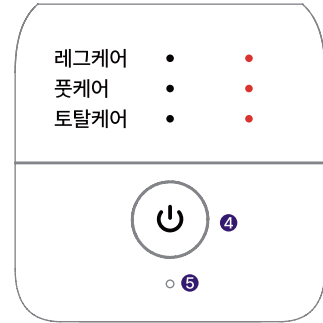


4 전원 버튼

길게 누르면 켜짐/꺼짐

5 상태표시등


- 완충 시 white light 유지
- 충전 시 white light 깜빡임
- 배터리 30% 이하 시 red light 깜빡임



6 C-type USB충전

03 마사지 모드

마사지 부위

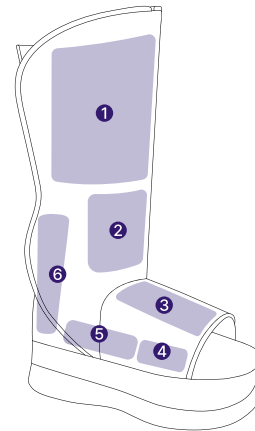

- 1 종아리
- 2 발목
- 3 발등
- 4 발바닥 앞
- 5 발바닥 뒤
- 6 뒤꿈치 (아킬레스건)

모드 별 기능

모드 단계	모드 명칭	기능
Mode 1	토탈케어 모드	발등, 발바닥, 뒤꿈치, 아킬레스건의 공기주입 시간을 증가시켜 발을 집중적으로 마사지
Mode 2	풋케어 모드	종아리부터 발목, 발등, 발바닥, 뒤꿈치, 아킬레스건까지 전체적으로 마사지
Mode 3	레그케어 모드	종아리의 공기주입 시간을 증가시켜 종아리를 집중적으로 마사지

04 사용방법 및 보관방법

* 사용 전 꼭 체크하세요

사용방법

- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
- 발을 마사지기 안에 넣은 후 전원버튼을 길게 누르면 전원이 켜지며 제품이 작동합니다.
- 원하는 버튼을 눌러 모드, 강도, 온열기능을 사용할 수 있습니다.
- 안심 타이머로 20분 후 자동 종료됩니다.
- 사용 중 중단하고 싶으시면 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 꺼주세요.

보관방법

- 통풍이 잘되는 그늘에 제품을 보관해 주세요.
- 본 제품을 어린이, 유아, 고온, 습한 환경, 직사광선에 노출시키지 마세요.
- 원단 부분이 오염되었다면 물기가 떨어지지 않는 물티슈, 부드러운 천으로 제품 외관을 닦아주세요.
※ 화학성 물질은 절대 사용하지 마세요.
- 날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해 주세요.
- 사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

충전방법

- 동봉된 USB 케이블을 충전 포트에 연결하여 충전해 줍니다.
- 충전 시, 상태표시 등의 흰색 등이 깜빡이며 충전됩니다.
제품의 배터리가 30% 미만일 경우, 상태 표시등의 색이 빨간색으로 깜빡이며 충전 필요 표시가 됩니다.
- 충전이 완료되면 상태 표시등의 흰색 등이 깜빡임 없이 표시됩니다.
- 충전 시간 및 사용시간은 아래와 같습니다.
-방전 후 완충시간: 약 3시간
-완충 후 연속 사용 시간: 약 1시간 40분 (온열기능 미사용시)
- 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을 꺼주신 후, 충전을 진행해주세요.
- 배터리 충전 시간 및 사용 시간은 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

⚠ 충전 관련 유의사항

- 충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
- 본 제품은 어댑터가 포함된 제품입니다.
5V 2A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해 주세요.



폴리오 폴리션 마사지부츠
제품 사용설명서