

05 제품 정보


제품명	폴리오 리올랙스 멀티 체어
모델명	OC001
KC인증번호	R-R-Plo-OC001 (전자파 적합성) / YU10903-22005 (안전확인) HU10595-22012A (안전인증)
배터리용량	14.8 Vd.c / 5,000 mAh / 74Wh
정격전압	220V, 50/60 Hz / DC 12 V / 3A
사이즈	68 × 69 × 113 cm
무게	20 Kg
재질	ABS, Nylon Adding Fiber, 스펀지
제조사	상품 별도 표기
수입/판매원	(주)폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환 장소	구입처
품질 보증 기준	상세페이지 하단 품질보증 안내 참고
고객센터	1551-0879 / 카카오톡 ‘폴리오’ 검색
구성품	폴리오 멀티 체어 본체 1세트, C타입 충전 케이블 1개, 어댑터 1개, 사용설명서 1장, 품질보증서 1장

06 충전 방법

충전방법

- 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.
- 컨트롤러 공간의 충전 포트에 동봉된 케이블이나 어댑터를 연결하여 충전해주세요.
- C타입 케이블보다 어댑터가 더 빠르게 충전됩니다.
사용 환경에 따라 두 가지 방법 중 편리한 방식을 선택해 사용해 주세요.
- 충전 중에는 컨트롤러 하단의 표시등이 켜집니다.
- 배터리가 없을 경우, 표시등이 깜빡입니다.

LED 표시

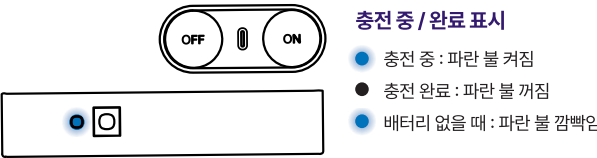

⚠ 배터리 충전 관련 유의사항

- 충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
- * 본 제품은 고속 충전기와 호환됩니다.
단, 12V 이하의 고속 충전기만 사용하시기 바랍니다.

07 사용 시 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 제품 또는 충전 포트에 물이나 습기가 있을 경우 감전 또는 고장의 위험이 있으므로, 절대 충전하지 마십시오.
- 손상된 충전기 또는 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 충전 시에는 반드시 DC 12 V / 3A 정격 어댑터를 사용해 주십시오.
- 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 본 제품에는 리튬 배터리가 포함되어 있습니다. 과열, 충격, 파손 또는 비정상적인 충전 시 화재나 폭발의 위험이 있으므로, 폐기 전에는 반드시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 처리해 주십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 수면 중이거나 음주 등으로 집중이 필요한 상황에서는 제품 사용을 삼가 주십시오. 낙상 등 사고의 위험이 있습니다.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오. 고장 및 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 맨살에 사용할 경우 피부와 안감 간의 마찰로 상처가 발생할 수 있으므로, 부상이 발생한 경우 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담해 주십시오.
- 본 제품은 성인을 기준으로 설계된 제품입니다.
- 어린이는 단독으로 사용하지 마시고, 노약자나 거동이 불편한 경우에는 반드시 보호자의 동반하에 사용해 주십시오.
- 척추 질환, 심장 질환, 피부염, 고혈압, 골다공증, 임신 중이거나 산후 회복 중인 경우에는 반드시 의사와 상담 후 사용해 주십시오.
- 건강 상태가 좋지 않거나 마사지 부위의 컨디션이 좋지 않은 경우에는 사용을 삼가 주십시오.
- 제품은 화기, 폭발 위험, 또는 열원이 있는 장소에 보관하지 마십시오.
- 습기가 많거나 고온인 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 마사지 부위에 액세서리나 기타 물품이 있을 경우, 반드시 제거한 후 사용해 주십시오.
- 본 제품은 작동 후 약 15분 뒤 자동으로 종료됩니다.
- 하루 2회(아침-저녁) 사용을 권장드리며, 장시간 연속 사용은 지양해 주십시오.
- 본 제품은 가정용 오피스 체어이며, 의료기기가 아니므로 치료 목적의 사용은 금지됩니다. 의료기기로 혼동하지 마십시오.

⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

다음에 해당하는 분은 반드시 제품 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 의사 등 전문가의 조언을 받은 후 사용해 주십시오.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 당뇨병 또는 암 진단자
- 체내 보철기구(인공관절, 금속 삽입물 등) 사용자
- 외과적 질환 또는 척추 질환 환자
- 혈관 질환 보유자
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 뇌질환 또는 신경계 질환 환자
- 골다공증 진단자
- 심장질환 또는 고혈압 환자

08 자주 묻는 질문

Q1. 전원을 켜는데도 마사지가 안멈춰요.

마사지 중 전원을 끄게되면 마사지 볼이 원위치로 돌아간 후 자동으로 전원이 종료됩니다.

Q2. 한 부위에 연속하여 사용해도 될까요?

1회 작동 시간은 15분입니다. 한 부위당 2회 이상 연속하여 사용하지 않는 것을 권장합니다.

폴리오 고객센터

1551-0879

카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가

폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



폴리오 | 리올랙스 멀티 체어

제품 사용 설명서


Liolax Multi Chair

Pulio


01 제품 구성



리올렉스 멀티 체어 본체



C Type
충전케이블



어댑터



품질보증서




사용설명서

02 컨트롤러 조작 방법

조작방법

*안심 타이머 기능으로 15분 후 자동 종료됩니다.

ON 버튼을 짧게 누르면 작동됩니다.

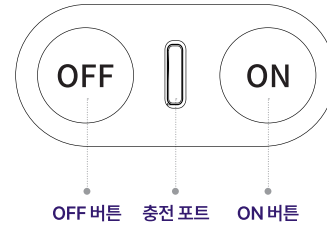


ON 버튼

ON 버튼을 눌러 마사지를 작동시키세요. 상반신 전체를 마사지해 줍니다.

OFF 버튼


OFF 버튼을 눌러 마사지를 멈추세요. 작동이 멈추면 시작 위치로 내려옵니다.

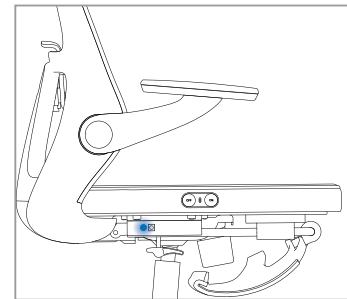


C타입 / 어댑터 충전 할 경우

- 충전 중 : 파란 불 켜짐
- 충전 완료 : 파란 불 꺼짐
- 배터리 없을 때 : 파란 불 깜빡임

03 제품 사용 방법

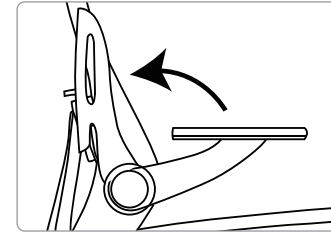


1. 팔걸이는 원하는 각도로 조절하여 사용할 수 있습니다.

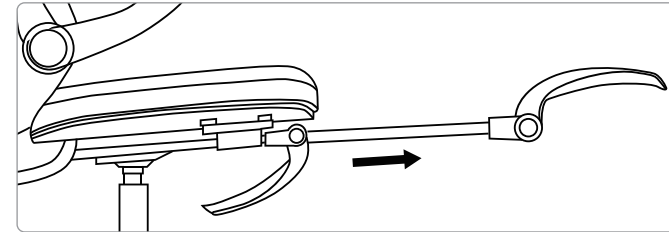

2. 발판을 사용할 때는 앞으로 당긴 후 뒤집어서 사용하세요.

3. 사용이 끝난 후에는 다시 반대로 뒤집어 원래 위치에 넣어 보관하면 됩니다.

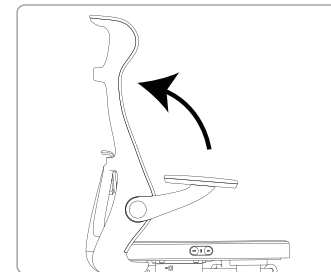

4. 등판은 최대 135도까지 리클라이닝되며 원하는 각도로 조절 가능합니다.

04 사용 및 보관 방법

사용방법

1. 의자에 밀착되도록 앉습니다.
 - 허리 지지대는 원하는 높이에 맞춰 조절할 수 있습니다.
2. ON 버튼을 짧게 눌러주세요.
 - 전신 마사지 모드가 자동으로 시작됩니다.
3. OFF 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
 - 안심 타이머 기능으로 15분간 작동 후 자동으로 종료됩니다.
 - 종료 시 마사지볼이 시작 위치로 돌아갑니다.

보관방법

1. 통풍이 잘되는 그늘에 제품을 보관해주세요.
2. 원단 부분이 오염되었다면 물기가 떨어지지 않는 물티슈, 부드러운 천으로 제품 외관을 닦아주세요.
 - 화학성 물질은 절대 사용하지 마세요.
3. 날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해 주세요.
4. 사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

※ 다음 위치에 이 제품을 보관하지 마십시오

- 직사광선에 노출된 곳
- 전자 기장이 강한 곳
- 고온 및 습도가 높은 곳
- 먼지가 많은 곳
- 물이 있는 곳
- 진동 충격에 취약한 곳
- 연기와 불 근처

* 해당 주의 사항을 무시하고 사용하여 발생하는 손해에 대해서는 보상하지 않습니다.



풀리오 리올렉스 멀티 체어
제품 사용설명서